Manualslib.com - The Global Manuals Library

RCA L46WD250 MANUAL DE DÉMARRAGE RAPIDE

Table of Contents

Choix de vos connexions
Connexion à une source de signal
Configuration de votre téléviseur
Utilisation de votre téléviseur
Réglage des canaux
Saisie de canaux numériques
Changement de format d’écran
Visionnement des appareils connectés au téléviseur
Other ManualsLib Projects

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

RCA

www.rca.com/television

Choix de vos connexions

Simplifiez votre décision de connexion en prenant quelques minutes pour passer en revue les prises de votre nouveau téléviseur. Comparez les prises sur l'appareil que vous voulez connecter et voyez si les mêmes prises sont disponibles sur votre téléviseur. Consultez ensuite le tableau ci-dessous pour déterminer la meilleure connexion possible.

Pour obtenir plus d'informations sur la façon de connecter votre téléviseur, consultez le chapitre 1 du Guide de l'utilisateur. Assurez-vous de lire les informations sur la sécurité fournies au début du Guide de l'utilisateur avant de connecter et d'utiliser votre téléviseur.

Prises	Qualité	Se connecte à...	Câbles requis (non inclus)
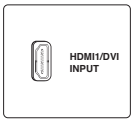	★★★★	Appareils avec sortie HDMI™ ou DVI, comme des récepteurs satellite et des câblosélecteurs	HDMI Ou si vous connectez à un appareil DVI, utilisez-les avec un câble HDMI  Audio + Adaptateur DVI
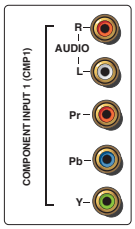	★★★	Appareils avec sorties Y Pb Pr (composantes), comme des récepteurs satellite, des câblosélecteurs, PVRs, et des lecteurs DVD.	 Audio  Vidéo à composantes
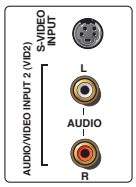 (situé sur le côté)	★★	Les appareils avec sorties S-vidéo et vidéo (composite), comme les lecteurs DVD, les magnétoscopes, les récepteurs satellite et les câblosélecteurs.	S-vidéo  Audio
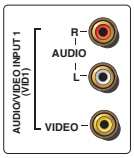	★		 Audio Vidéo

1 Connexion à une source de signal

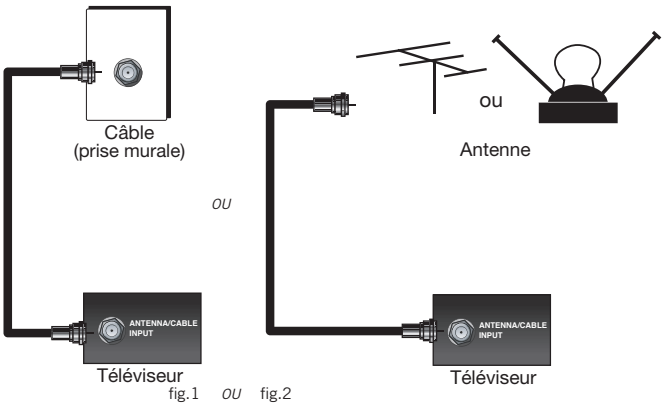

Branchez votre téléviseur au câble ou à une antenne pour recevoir des canaux télévisés. Connectez les câbles comme il est illustré aux fig.1 ou 2.

Nota : Si vous utilisez un câble régulier, votre téléviseur peut recevoir certains canaux numériques, car il est doté de la capacité QAM. Le QAM est un syntoniseur qui permet de recevoir par câble du contenu numérique décodé. Consultez votre câblodistributeur pour en savoir plus sur la disponibilité du contenu dans votre région. Voyez l'étape 3, Utilisation du téléviseur, pour obtenir des informations sur le visionnement des canaux numériques.

Si vous connectez un câblosélecteur ou un récepteur satellite, utilisez le tableau ci-dessus pour vous aider à déterminer les prises à utiliser et obtenir ainsi la meilleure connexion. Votre câblosélecteur ou récepteur satellite doit être à haute définition si vous voulez recevoir de la programmation haute définition. Vérifiez avec votre câblodistributeur pour obtenir plus d'informations.

Passez à l'étape 2, *Configuration de votre téléviseur*, à l'endos.

RCA et des marques associées sont des marques de commerce de THOMSON S.A. utilisées sous licence par TTE Corporation.
HDMI, le logo HDMI, et High-Definition Multimedia Interface sont des marques de commerce ou des marques de commerce déposées de HDMI Licensing LLC.

2 Configuration de votre téléviseur

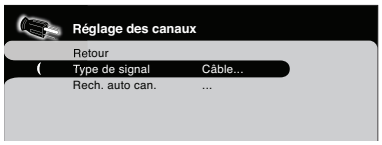

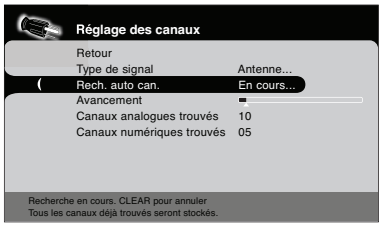

Assurez-vous d'avoir déjà connecté votre téléviseur aux appareils et à une source de signal, branché votre téléviseur et inséré les piles dans la télécommande.

Maintenant, allumez le téléviseur et commencez la configuration.

• **Réglez la langue des menus du.** Appuyez sur OK pour sélectionner *English* et passer à l'étape suivante. Appuyez sur la flèche vers le bas pour choisir une autre langue pour le système de menus et appuyez sur OK.

• **Choix de la source de signal.** Appuyez sur la touche à flèche vers la droite pour sélectionner *Câble* ou *Antenne*. Appuyez sur la touche à flèche vers le bas pour mettre en surbrillance *Rech. auto. can*. Voyez *Exécution de la recherche de canaux* ci-dessous.

• **Exécution de la recherche de canaux.** Alors que *Rech. auto can.* est en surbrillance, appuyez sur OK pour lancer la recherche des canaux.

Il faut être conscient de certains éléments lors d'une recherche de canaux par le téléviseur.

Si vous sélectionnez Câble comme type de signal, la recherche prend un certain temps car les canaux analogiques et numériques sont recherchés, puis les canaux codés sont éliminés. Examen d'une recherche :

1. La recherche commence par les canaux numériques et place le nombre de canaux trouvés à côté de *Canaux numériques trouvés*. Ce nombre peut sembler gros. Mais ce nombre inclut les canaux codés (comme les émissions tarifées) et les canaux décodés. Ces canaux dépendent du type de diffusion de votre câblodistributeur.
2. La recherche commence par les canaux numériques et place le nombre de canaux trouvés à côté de *Canaux analogues trouvés*.
3. La recherche pourrait sembler complète mais tant que la recherche affiche *En cours*, elle continue. À cette étape, le téléviseur élimine de la liste les canaux codés. Une fois la recherche terminée, le menu Réglage des canaux aura l'apparence de l'image sur la gauche. Pour quitter le système de menus, appuyez sur CLEAR.

3 Utilisation de votre téléviseur

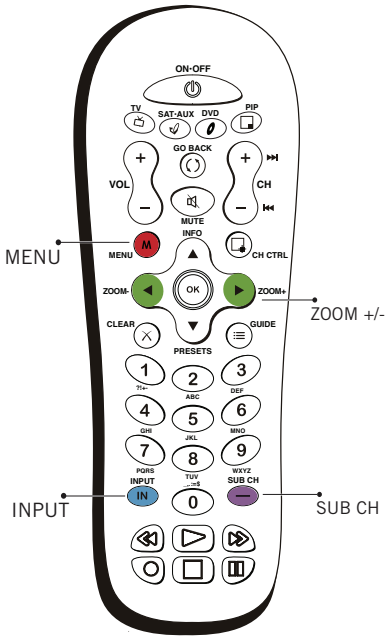

Utilisation du système de menus

Pour accéder au système de menus, appuyez sur la touche **MENU**. Utilisez les touches à flèche vers le haut ou vers le bas pour faire défiler vers le haut ou vers le bas, ou les touches à flèche vers la gauche ou vers la droite pour faire défiler vers la gauche ou vers la droite ou pour naviguer parmi les sous-menus; puis sur OK pour changer de sélection. Appuyez sur MENU pour quitter un menu.

Visionnement du téléviseur

Changement de canal

- Si vous avez des canaux par câble analogiques et numériques, ils seront inclus dans la même liste de canaux. Lorsque vous changez de canal, rechercher un *A* au bas de l'écran pour savoir si vous visionnez un canal analogique; ou un *D* pour savoir si vous visionnez un canal numérique.
- Selon le type de signal connecté à votre HDTV, vous pourriez remarquer que les canaux changent plus lentement qu'à l'habitude. Ceci est parfaitement normal. La syntonisation des canaux numériques peut parfois prendre plus de temps.

Saisie de canaux numériques

Pour syntoniser un canal, saisissez le numéro de canal et appuyez sur OK ou attendez quelques secondes pour que le canal soit capté. Les canaux numériques peuvent avoir des canaux primaires (comme le numéro de canal analogique) et des sous-canaux. Si, par exemple, 6 est le canal primaire et 1 le sous-canal, l'information est affichée comme ceci *6.1*. Pour syntoniser un canal numérique avec sous-canal, comme le 6.1, entrez le numéro de canal primaire (6) et appuyez sur la touche **SUB CH**. Entrez le numéro du sous-canal (1) et appuyez sur OK.

Changement de format d'écran

Votre téléviseur vous permet de changer le format d'image en appuyant sur la touche **ZOOM +/-** de la télécommande. Selon le type de format visionné, il se pourrait que vous ne puissiez changer de format.

Visionnement des appareils connectés au téléviseur

Pour visionner des appareils connectés au téléviseur, appuyez sur la touche **INPUT** pour faire défiler la liste des entrées. Choisissez le nom de l'entrée qui correspond à l'entrée de l'appareil connecté. Vous pouvez choisir entre *VID1, VID2, CMP1, CMP2, VGA, HDMI1,* et *HDMI2*.

Merci pour votre achat. Avant d'aller voir votre détaillant, veuillez visiter le sitewww.rca.com/television pour obtenir plus d'informations ou contactez-nous au 1-800-336-1900 afin que nous puissions vous aider à utiliser l'appareil, à remplacer des pièces manquantes et à nous assurer que vous êtes satisfait du produit.

Other ManualsLib Projects

www.manualslib.com

www.manualslib.de

www.manualslib.es

www.manualslib.fr

www.manualslib.nl

www.manualslib.mx

www.manualslib.tech 30+ Languages